

Solfångare Jubileum

Läs igenom den svenska och engelska manualen innan du startar monteringen.

I startpaket solfångare Jubileum ingår följande:

1 inloppsrör med inbyggt stopp

1 utloppsrör med inbyggt stopp

1 vändrör

2 rullar collectormatta (2st 25 metersrullar)

Anslutningar för 38mm slang är fastlimmade på in och utloppsrören

OBS! Önskas styrventil får denna köpas till separat. Styrventil ingår ej i jubileums startmodul

STARTMODUL JUBILEUM

Inloppsrör
(kort avstånd)

Inbyggd stopp

Utloppsrör
(långt avstånd)

Inbyggd stopp

Vändrör



Collectormatta 25meter/rulle

OBS! Bilderna är inte skalenliga

I tilläggsmodul solfångare Jubileum ingår följande:

- 1 inloppsrör med öppet rör (kort avstånd)
- 1 utloppsrör med öppet rör (långt avstånd)
- 1 vändrör
- 2 rullar collectormatta (2st 25 metersrullar)



Collectormatta 25meter/rulle

Inloppsrör (kort avstånd) öppet rör	Utloppsrör (långt avstånd) Öppet rör	Vändrör
---	--	---------

OBS! Bilderna är inte skalnlige

OBS!

Rör/slangar mellan solfångaren, straps och rörhållare ingår ej utan får köpas till separat

Straps artikel nr: 60-1130

Rörhållare artikel nr: 60-1106

Kontrollera collectorrullarnas längd före du startar att klippa till längderna (de är ibland längre än 25 meter).



En modul består av
6 st längder solarmatta




I en grundmodul ingår 2 st rullar solarmatta om vardera 25 meter.
Med 2 rullar blir solfångare max. 8,3 kvm: dvs. 8,3 m lång.
Det blir 3 längder à 8,3 m per rulle.
Klipp av längderna med sax.



Med 3 rullar blir solfångare max. 12,5 kvm: dvs. 12,5 m lång.
Det blir 2 längder à 12,5 m per rulle.
Klipp av längderna med sax.




Underlätta monteringen av mattorna/kanalerna genom att klippa upp mattan en liten bit i ändarna mellan kanalerna.
Sätt lite diskmedel på rörpiporna när kanalerna ska tryckas på rören.
OBSERVERA! Använd inga oljor eller liknande.

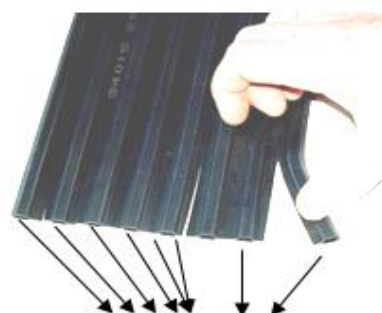

Montering av styrventil på solfångare

Solfångare
JUBILEUM

Placera 3-vägsventilen där
du lätt kommer till den

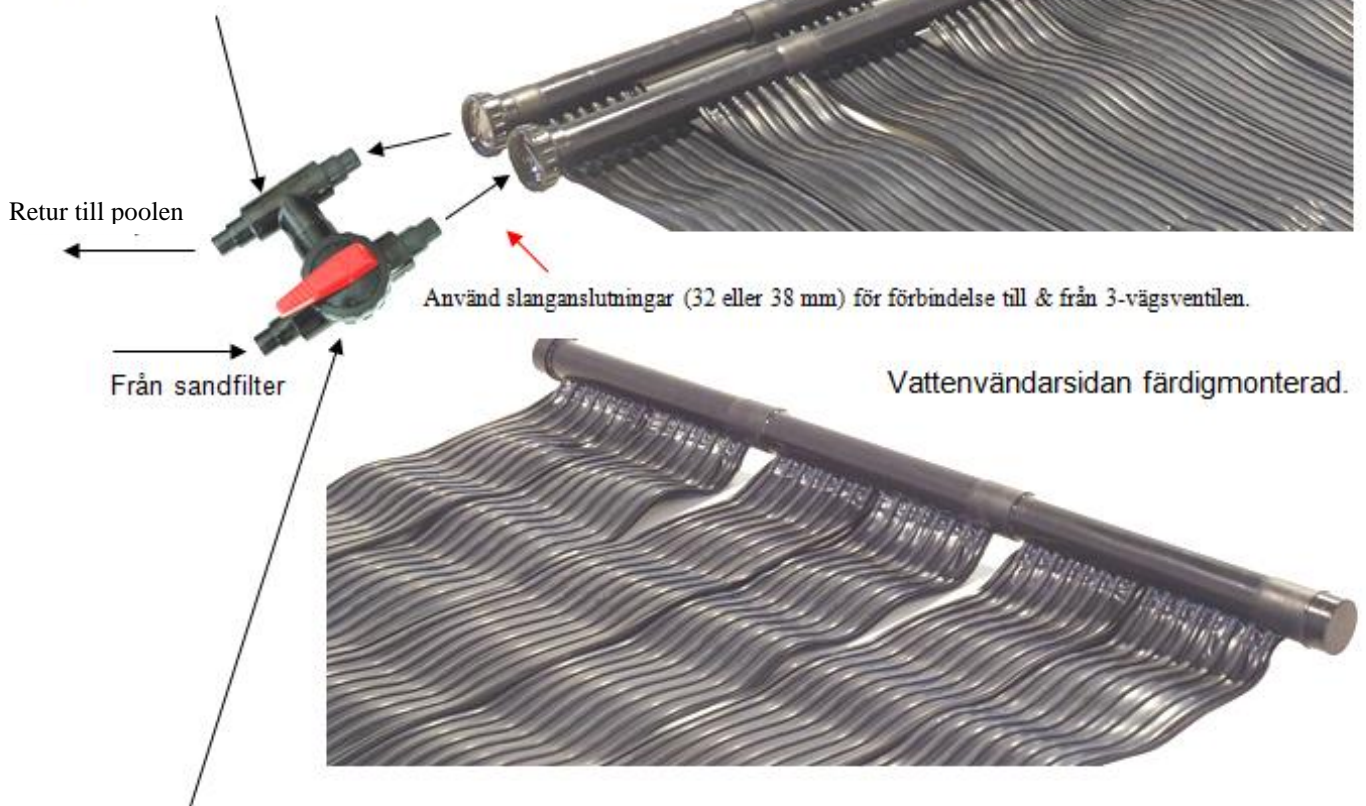

Om ventilen tenderar gå trögt= öppna den genom att skruva av den stora muttern under det röda handtaget och smörj in läpp och väggar med silikonfett.
OBS! vrid ej ventilen när pumpen är igång eftersom detta kan orsaka läckage längs axlen.
Om detta ändå hänt kan du montera isär ventilen och smörja om axen och dess o-ringar.

Vinterförvaring: Töm in/utloppsrör så vatten kan rinna fritt från slangarna/rören.
Tag bort dräneringspluggarna på vändröret/en i båda ändarna så inget vatten kan stå kvar.

Styrventil finns att köpa hos Primastar. Artikel nr 60-1013.
På Primastars hemsida kan du hitta våra solfångare och reservdelar till solfångare.

Har du något bra eller roligt tips?
Hör av dig till oss så att även andra kunder kan få del av tipsen.
Använd e-mail: pooler@primastar.nu



Primastar AB
Bårslövsvägen 3
253 73 GANTOFTA

Telefon: 042 - 15 82 00
Reg.nr: 556587-7254

Hemsida: www.primastarpool.se

E-mail: pooler@primastar.nu

